


第一步：安装立柱

先把箱体放在距离篮球场边线合适距离，将立柱安装在底箱上。

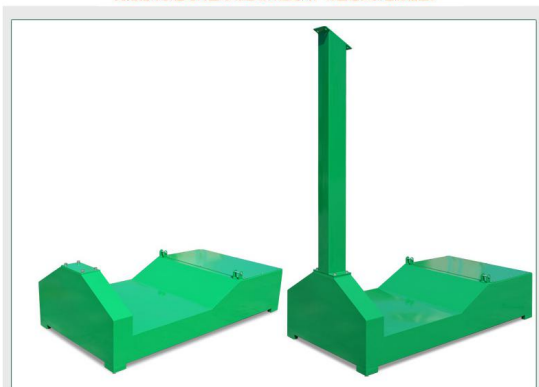

第二步：安装伸臂

以箱体前端为支点，从箱体后面把箱体抬起来，使他们向前倾斜，把伸臂装在立柱上



第三步：安装篮板上下撑杆

安装篮板前先把篮板的上下撑杆固定好



第四步：安装篮板

把篮板与钢化玻璃篮板固定，然后把篮板与伸臂链接固定




第五步：安装后拉杆

安装好后拉杆，链接固定底箱和伸臂



第六步：放置配重

把篮球架立起来之后，将底座填满砖块或其他重物。

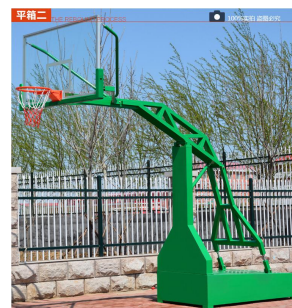

安装篮板时，务必保持篮板的平整度。钢化玻璃不要顶着篮圈。凹箱箱体填充石头一定要挺满，保证安全。篮圈离地面高度 3.05 米。了解更多，请登录 www.tztiyu.com