


地埋篮球架安装

适用于圆管或方管篮球架，预埋件深度可定制

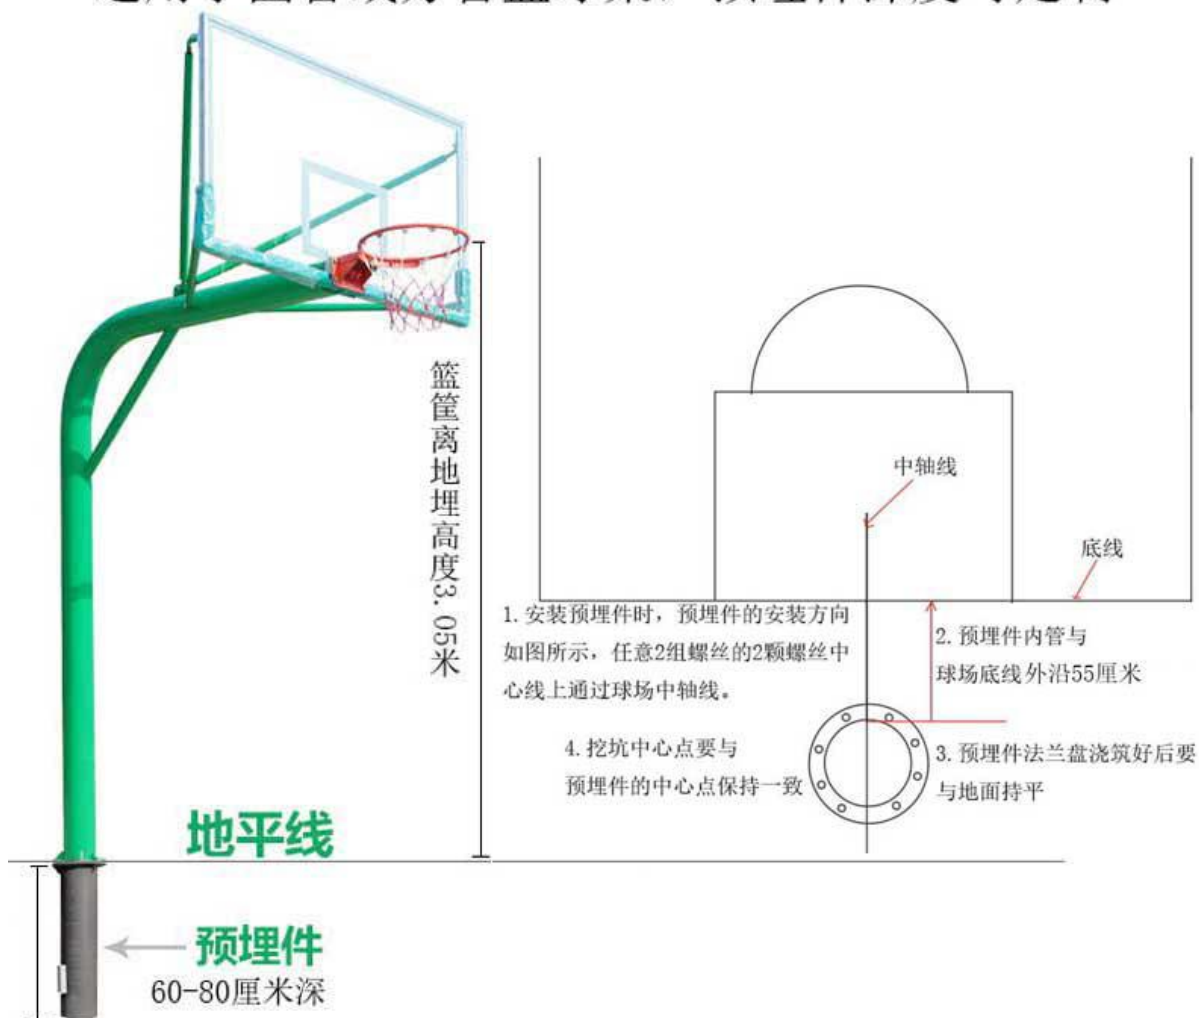

预埋件 1



预埋件 2

预埋件篮球架流程



第一步：安装预埋件



第二步：固定主管



第三步：安装拉杆 长杆在上
短杆在下



第四步：安装篮板 调整篮板
篮筐的位置，拧紧螺丝固定

地理式篮球架安装说明

- 1、挖坑要求：长70CM*宽70CM*深80CM；
待篮球架安装完成后混凝土填实
- 2、篮球架边沿距篮球场边沿端线60CM。
- 3、篮板、篮球架、篮圈三点用四条M12*60的螺丝固定，钢化玻璃篮板的支点安装一定要保证篮板受力均匀，以免由于受力不均而导致篮板破裂。
- 4、①、篮球架立柱安装完毕等混凝土上后达到最坚固状态（约4天）后再安装篮板。②、也可把篮板篮圈安装完毕后再埋篮球架

注意：必须找合适的绳索之类物品固定好篮球架立柱或找合适的支撑物固定篮球架立柱，以免由于篮球架立柱不平衡而导致的安装角度不合适，注意安装时要保湿篮板的平衡，以免由于不平衡而导致篮板破裂